


חברת "דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ" מברכת אתכם על רכישת מחמם המגבות.





אזהרה: מתקן זה מיועד לבדים שנוטבו במים בלבד.

שים לב: יש להרכיב את המחמם כאשר החיבור לחשמל יהיה תמיד בחלקו התחתון. יש להתקין את המחמם לפחות 60 ס"מ מעל לריצפה כדי למנוע סכנה מילדים קטנים מאוד.

המלצה: חברו את התושבת העליונה בהתחלה, הרכיבו את המחמם עליה, בדקו פילוס וסמנו את מיקום שתי התושבות הנוספות מתחתיה ואת יציאת החשמל. הקפידו שכל הנקודות מסומנות בקו אחד. חברו את התושבת השניה והשלישית לקיר לפי הסימון. תלו את המחמם על התושבות באופן זמני, וודאו שחיבורי החשמל אכן מול תושבת החשמל. חברו את חיבורי החשמל לפי ההוראות שבהמשך. הרכיבו את המחמם על שלושת התושבות, הדקו כל חיבור עם ברגי אלן וכסו עם "השרול".

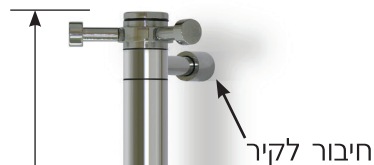

166 ס"מ

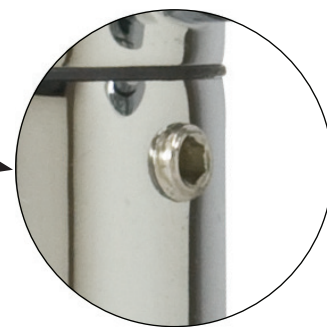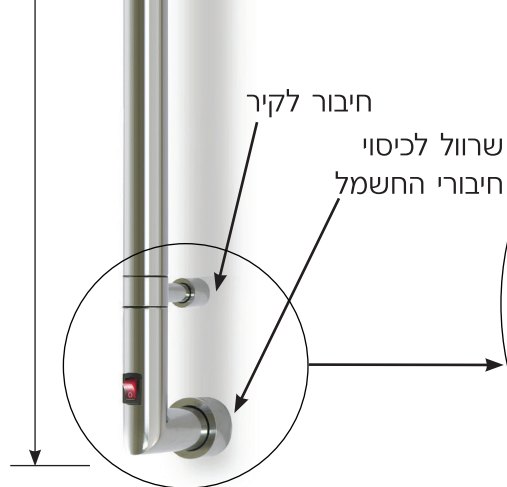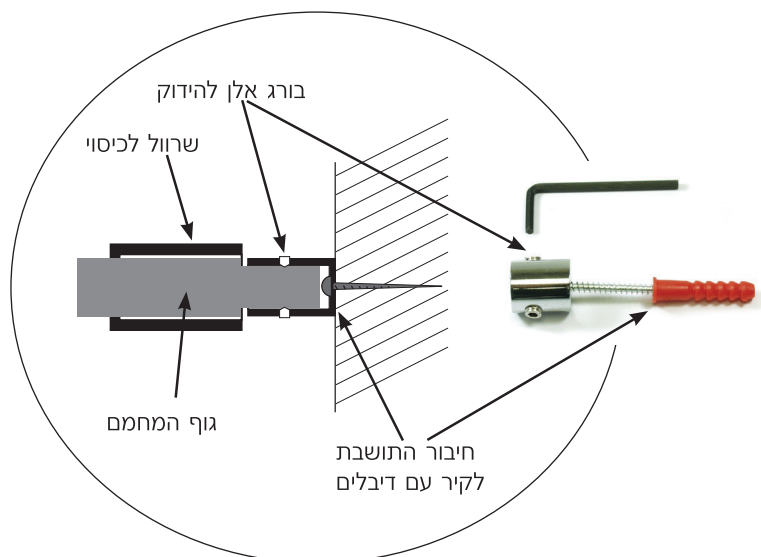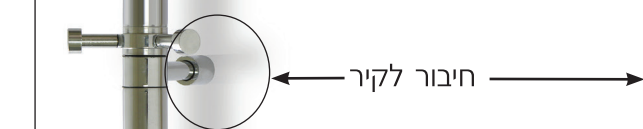

שים לב: יש לחזק היטב את הבורג

הוראות בטיחות ואזהרות

חיבור המכשיר לרשת החשמל ייעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד, בכפוף לחוק החשמל.

- 1. נתקן את החשמל. הוציאו את חוטי החשמל מהקיר, כ-5 ס"מ.
- 2. חברו בין החוטים מהקיר לחוטים היוצאים מהמכשיר (בתוך שרול מתכווץ) באמצעות המחברים המסופקים באריזה, כאשר המכשיר מקובע בתומך שלו.
- 3. לניתוק המכשיר דרוש חיבור כלל קוטבי (ניתוק אפס ופאזה ביחד) עם דרגת הגנה נגד חדירת מים המתאימה לסביבת התקנתו. אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול המקובע בהתאם לכללי התיוול.
- 4. בסיום ההתקנה חברו חזרה את זרם החשמל וודאו את פעילותו התקינה של המחמם ע"י הפעלת המתג.
- 5. בהדלקה, המתג שעל גבי המכשיר מואר באור אדום.
- 6. אם פתיל הזינה ניזוק כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

המכשיר מגיע מוכן להפעלה, אין לעשות בו כל שינוי!

הוראות ניקוי

יש לנקות את המכשיר בעזרת מטלית רכה בלבד וללא שום חומרי ניקוי.