



מגירות כספת עם פתיחה באמצעות טביעת אצבע/סיסמה

WF10

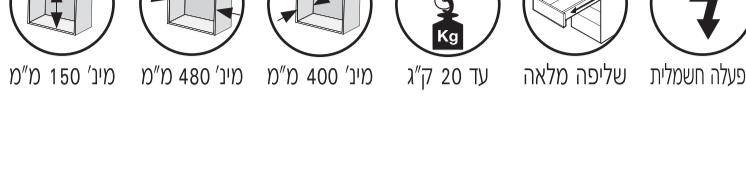


מגירת כספת עם פתיחה באמצעות טביעת אצבע/סיסמה

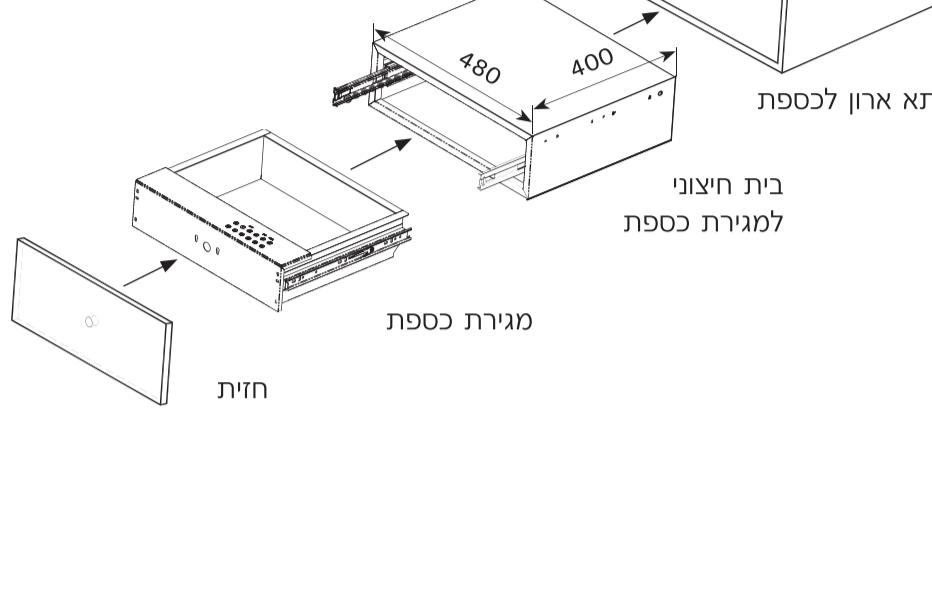

2. חיבור חזית

1. חיבור כספת לארון

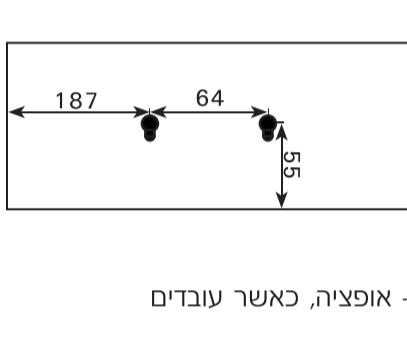

1. מיקם את הכספת בתא שהוכן בארון. חיבור נושא מדף בתחתית הכספת לארון - אופצייתן, כאשר עובדים ללא מדף תחתון.
2. הסר את מגירת הכספת מן המסלולות בזיהירות!
3. חיבור בריגים מהגב ומצדי הבית החיצוני של הכספת אל גוף הארון.
4. החזר מגירת הכספת אל המסלולות.
5. חיבור חזית (ראה שירוטט 2)

כל המידות נתונות במלימטרים.

1

מגירת כספת עם פתיחה באמצעות טביעת אצבע/סיסמה



פתיחת הכספת בפעם הראשון

פתיחת הכספת בפעם הראשון

1. הכנס את המפתח אל הצילינדר בתחתית המגירה.
2. הכנס את הסוללות (4x AA) אל בית הסוללות.
3. סגור את מגירת הכספת.
4. פתח את המגירה פתיחה חלקית, להדלקת מסך מגע לחץ * הכנס קוד יצרן לפתיחת הכספת # 4 2 3 1 .

הטמעת סיסמה/טביעת אצבע

הטמעת סיסמה/טביעת אצבע

1. לחץ על כפטור האיתחול.
2. הכנס קוד יצרן # 4 2 3 1 *, בתצוגה יבהיר "OK" .
3. הכנס סיסמא חדשה ואחריה # (4-4 ספרות), פעמיים.
4. לטביעת אצבע חוזרים על פעולה 1 עד 2 ומונחים את האצבע על "הקורא".

* אפשר להכניס עד 3 סיסמות ו-3 טביעות אצבע.

אייפוס סיסמה/טביעת אצבע

אייפוס סיסמה/טביעת אצבע

1. פתח את הכספת.
2. לחץ על כפטור האיתחול לחייב ארוכה עד הישמע רצף של שני צפצופים קצרים, ואחרי "OK" במסך התצוגה.

* לאחר האיפוס תתבטלנה כל הסיסמות וכל טביעות האצבע שהוכנסו, וניתן

והיה לפתוח את הכספת באמצעות קוד יצרן או עם כל טביעת אצבע.

** עם הכנסת סיסמא חדשה תתבטל פתיחה הכספת בעזרת כל טביעת אצבע.